




乾 羅 科 技 股 份 有 限 公 司
Plug Master Industrial Co., Ltd.



1. P8-061

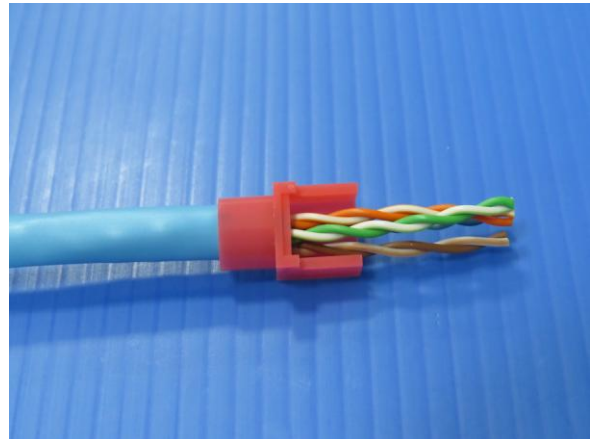


4. Slide sled over pairs.




2. Strip and removed 20mm of jacket.



5. Slide sled over pairs.

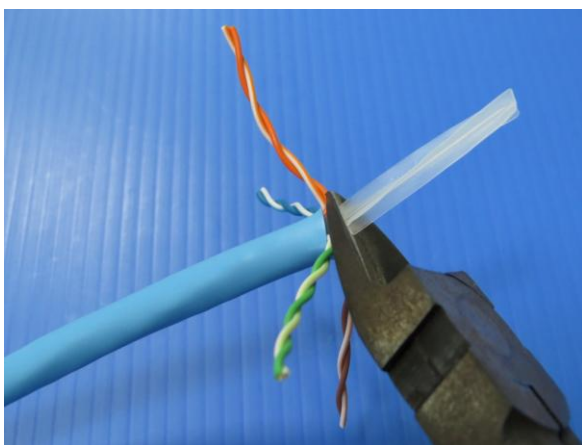

3. Trim cable cross member.

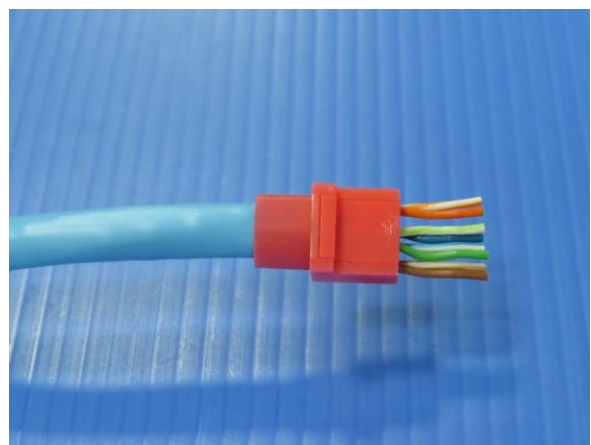


6. Untwist and order pairs




乾 羅 科 技 股 份 有 限 公 司
Plug Master Industrial Co., Ltd.




7. Slide into liner and trim.

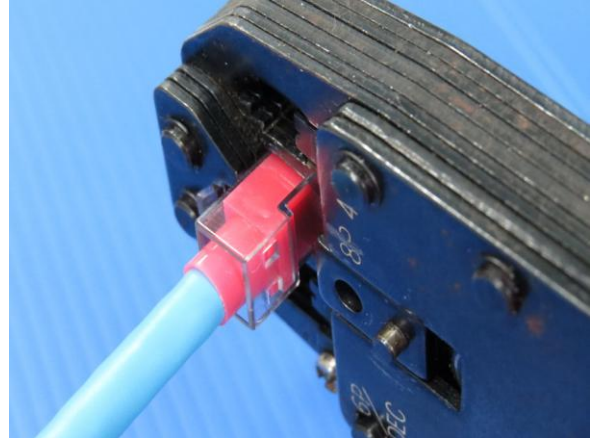


10. Crimp.

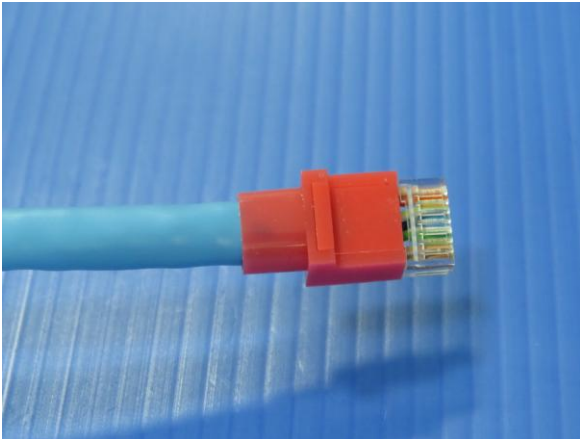

8. Assembly

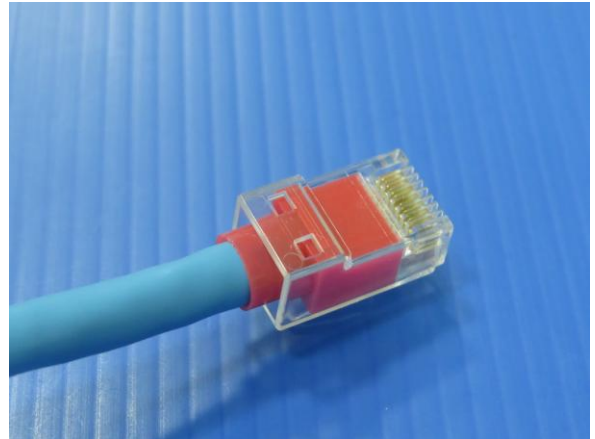

11. Assembly process completed.

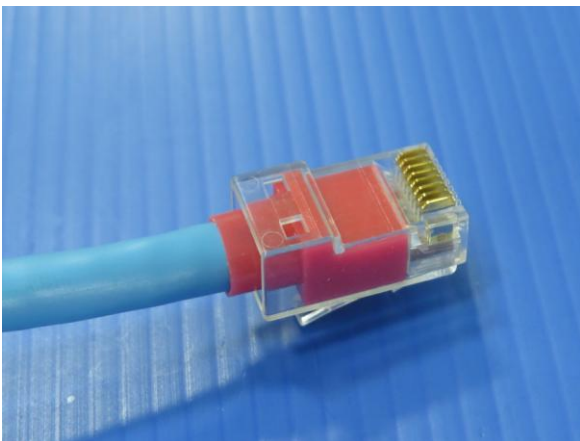

9. Slide assembly into plug body.



12. Assembly process completed.



乾 羅 科 技 股 份 有 限 公 司
Plug Master Industrial Co.,Ltd.



Hand Tool we used.(Need to remove strain relief)